NTT　NV3 モデム設定の勘所　その１

NV3 モデムの設定画面です。
設定を変更するページは赤字で表示しています。
変更しないページは黄色で表示しています。
プロバイダからの通知と D-Star ゲートウェイ
取扱説明書の内容に沿って設定を変更します。

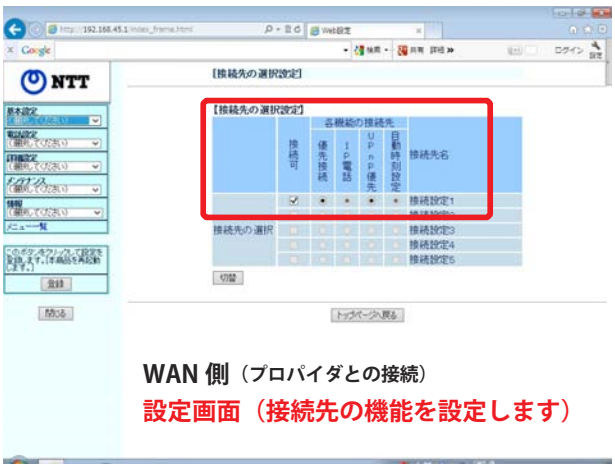

WAN 側（プロバイダとの接続）
設定画面（接続先の機能を設定します）
①

確認画面（設定内容を見るだけ）
②

③
設定画面（接続先の情報を設定します）

④
確認画面（設定内容を見るだけ）

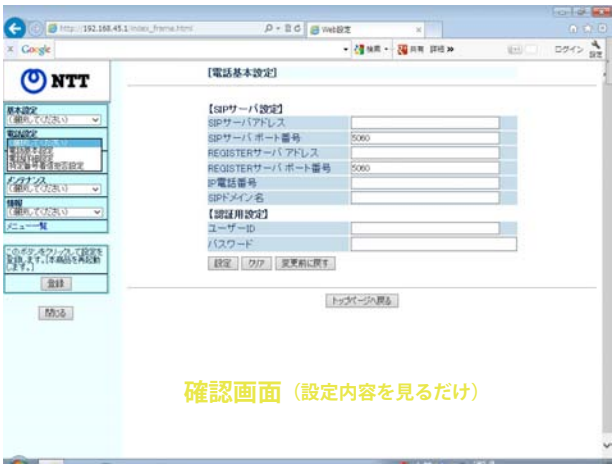

確認画面（設定内容を見るだけ）
⑤

⑥
確認画面（設定内容を見るだけ）

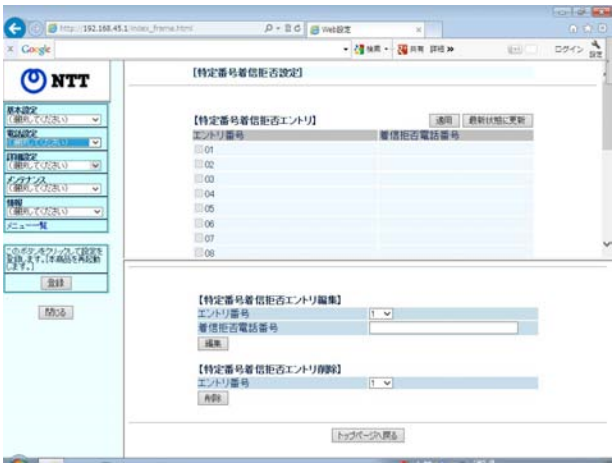

⑦
確認画面（設定内容を見るだけ）

NTT　NV3 モデム設定の勘所　その２

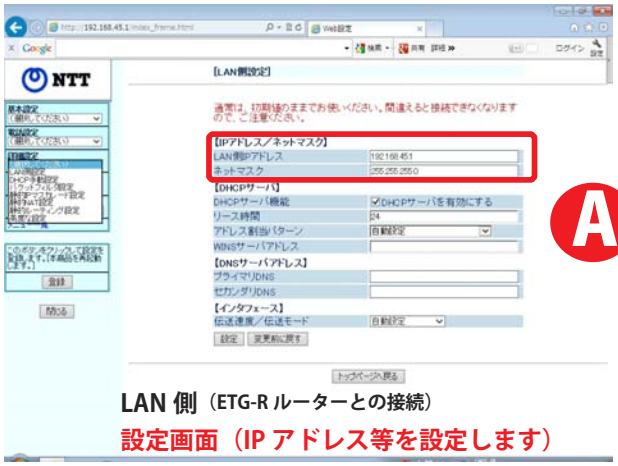

LAN 側（ETG-R ルーターとの接続）

設定画面（IP アドレス等を設定します）

⑧

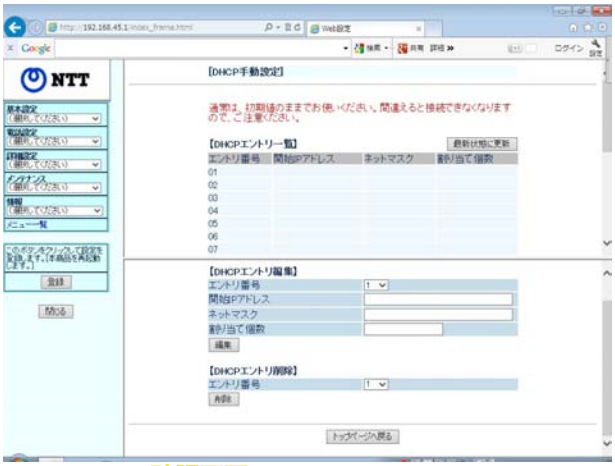

⑨

確認画面（設定内容を見るだけ）

⑩

設定画面（フィルタを設定します）

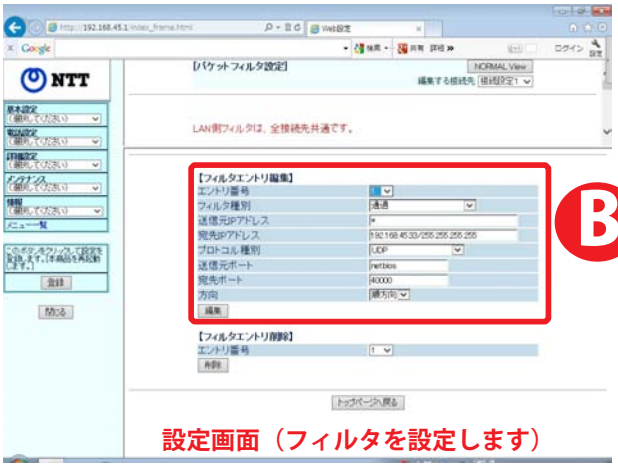

⑪

設定画面（フィルタを設定します）

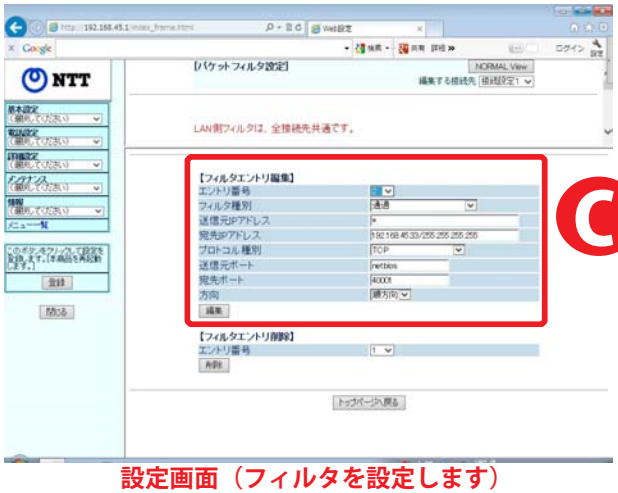

⑫

設定画面（フィルタを設定します）

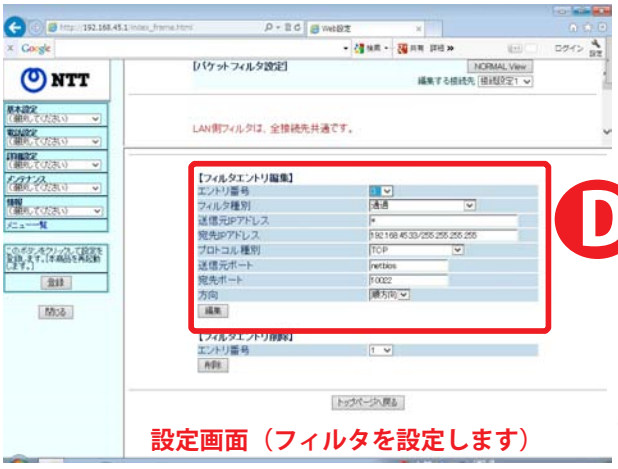

⑬

設定画面（フィルタを設定します）

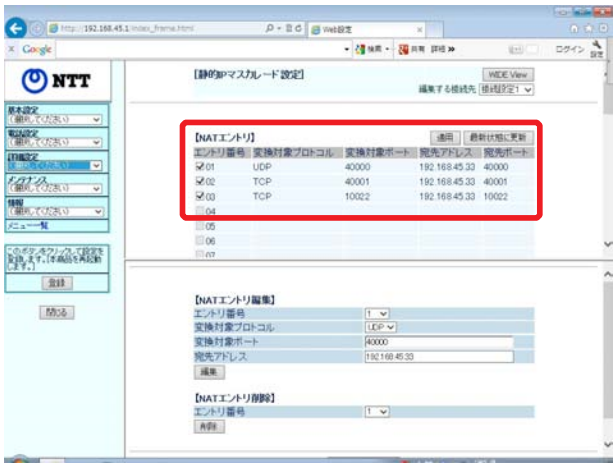

⑭

設定画面（接続先へのポートを設定します）

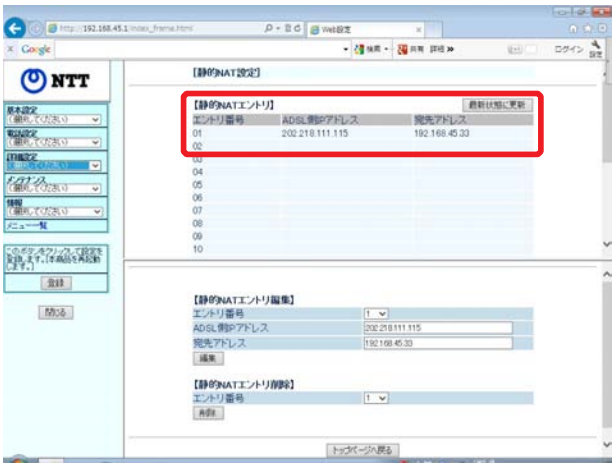

⑮

設定画面（NAT 機能を設定します）

B ～ D のフィルタ機能で掴んだパケットを D-Star ゲートウェイ PC に送る機能

NTT　NV3 モデム設定の勘所　その３

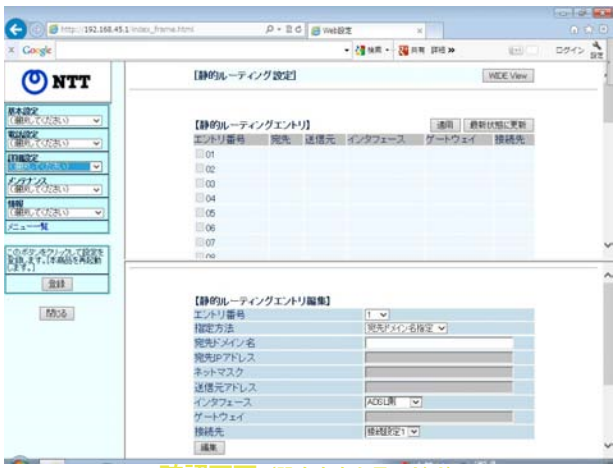

⑯ 確認画面（設定内容を見るだけ）

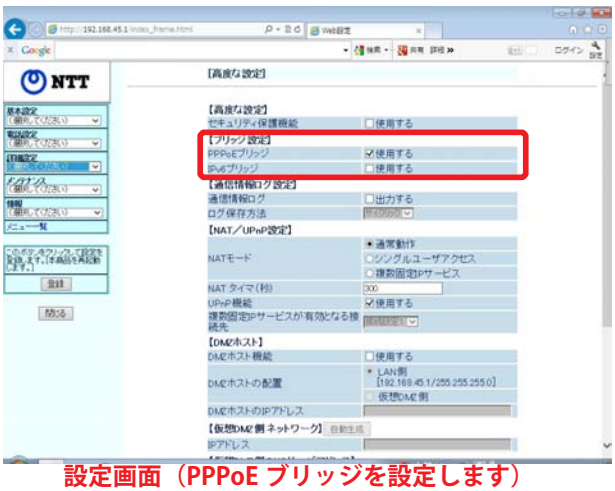

⑰ 設定画面（PPPoE ブリッジを設定します）

確認画面（設定内容を見るだけ）

確認画面（設定内容を見るだけ）

以下、画像番号省略

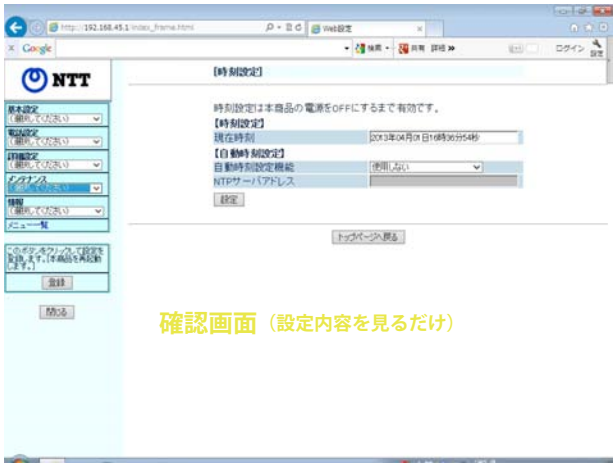

確認画面（設定内容を見るだけ）

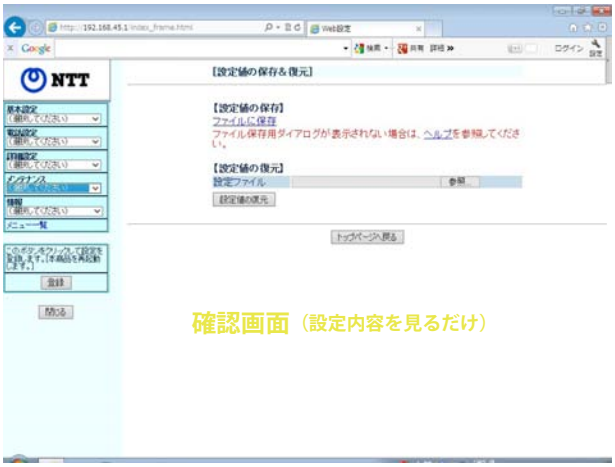

確認画面（設定内容を見るだけ）

確認画面（設定内容を見るだけ）

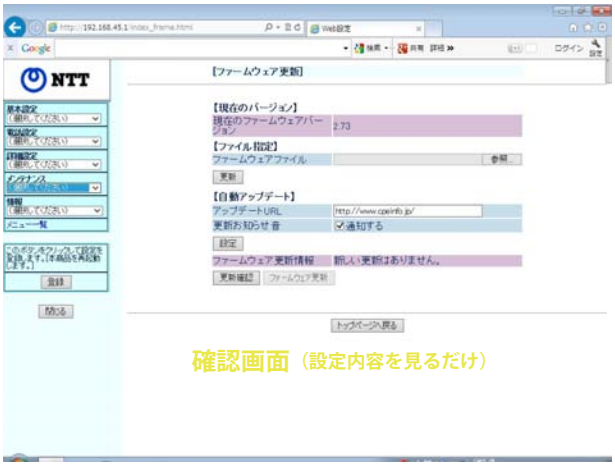

確認画面（設定内容を見るだけ）

NTT　NV3 モデム設定の勘所　その４

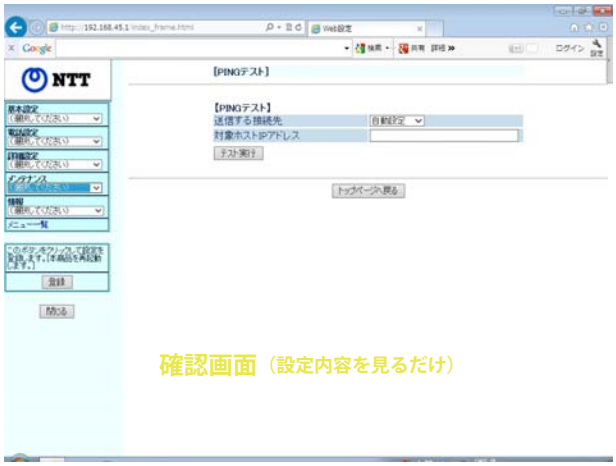

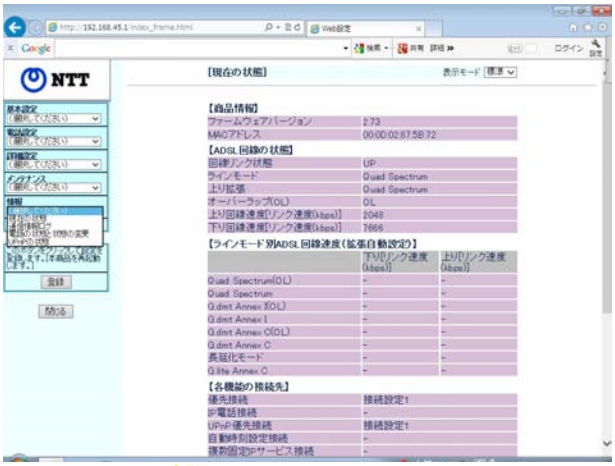

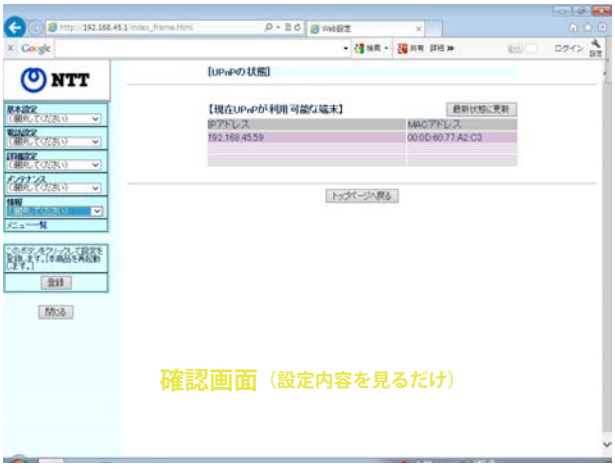

モデム側で設定したフィルタ機能、NAT 機能等は、次段のルーターにインターネット側から飛んできたパケットを引き渡すために必要な項目です。ルーター側の設定と対峙する個所は赤丸の A から D として示しましたので参考にしてください。